

### Umlegungen & Verlängerungen

- Für Personen mit eingeschränkter Fingerfunktion
- An jede Behinderungsart individuell anpassbar
- Auch für Kleinwüchsige geeignet

Stand: 20.01.2016 / Nr.: F2

Schalter- und Hebelumlegungen sind für Personen gedacht, bei denen eine Hand verkürzt ist oder eine eingeschränkte Funktion aufweist (z.B. keine Fingerfunktion). Je nach Behinderungsart und Fahrzeugtyp sind die abgebildeten Umlegungen in Ausführung und Funktion unterschiedlich. Bei der Blinkerhebelumlegung von links nach rechts und der Wischerhebelumlegung wird ein Aluminium-Klemmstück, welches über die Lenksäule führt, am Originalhebel angebracht. Durch Betätigung des Zusatzhebels auf der einen Seite, wird der Originalhebel auf der anderen Seite bewegt. Die Funktionen des Originalhebels bleiben weiterhin voll erhalten.



Blinkerhebelumlegung nach rechts als Wippe



Wählhebellösevorrichtung für Automatikgetriebe

Bei fehlender oder eingeschränkter Fingerfunktion kann mit der Wählhebellösevorrichtung (auch bei verkürzten Armen als Wählhebelverlängerung einsetzbar) ohne großen Kraftaufwand die Sperre des Automatikwählhebels gelöst und ein Gang eingelegt werden.




Wischerhebelumlegung nach links als Wippe

Gurte bzw. Gurtbänder können zum Zuziehen der Fahrertür oder auch der Heckklappe sinnvoll sein.

Bereitet das Drehen der Zündschlüssel Probleme, ist es möglich die Zündung und das Anlassen des Motors per Knopfdruck zu betätigen.



Gurt zum Zuziehen der Heckklappe

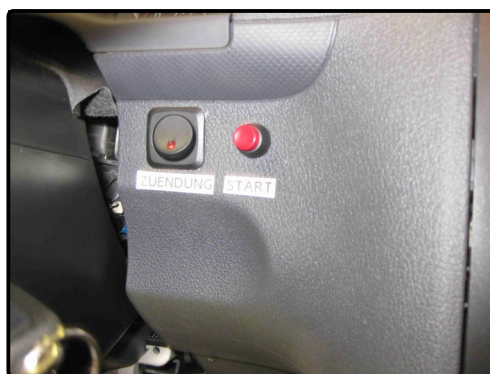

Zündungs- und Startknopf



Gurtband zum Zuziehen der Fahrertür

